


# Jak nadać statyczny adres IP dla urządzenia?

1. Resetujemy prądowo urządzenie (lub klikamy kilkakrotnie w datę na ekranie, jeżeli jest wyświetlony szablon rezerwacji). Istnieje również możliwość konfiguracji zdalnie, poprzez adres [http://ADRES\\_URZADZENIA:8830](http://ADRES_URZADZENIA:8830)
2. Podczas uruchamiania, oczekujemy na pojawienie się białego napisu URVE oraz ładującego paska na dole ekranu:



W tym momencie należy dotknąć ekran, jeżeli jest to ekran dotykowy lub przy pomocy myszy.

3. Po kliknięciu, zobaczymy ekran do wpisania kodu PIN - wpisujemy **1981**.
4. Po zalogowaniu przechodzimy do trzeciej zakładki **Network**:

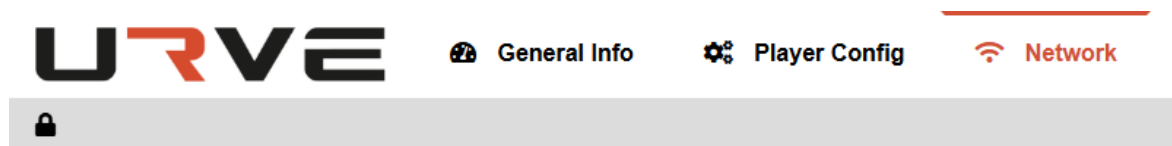

5. Klikamy przycisk **Configure** lub ikonę opcji przy wybranym interfejsie sieciowym (w zależności od wersji).
6. Wybieramy opcję *Static* i ustawiamy adres urządzenia.

⚙️ eth0

☐ DHCP  
☒ **Static**

IP Address:

Net Mask:

Gateway:

DNS nameservers:

Each nameserver after space, for example: 192.168.1.1 8.8.8.8

7. Zmiany zapisujemy przyciskiem Save i restartujemy urządzenie.

Device reboot is required for changes to take effect!

Save

---

Revision #2

Created 22 November 2024 08:48:33 by Piotr Pietryka

Updated 22 November 2024 08:55:02 by Piotr Pietryka